AQ+K4.RQ

手动除湿

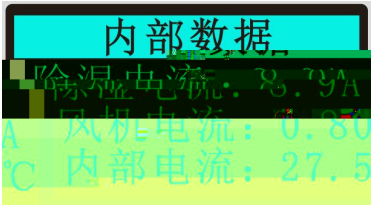
内部数据
除湿电流：
风机电流：
内部电流：

故障查看
1、除湿模块故障
2、风机模块故障
3、传感器故障

参数设置
除湿设置
输出设置
通讯设置

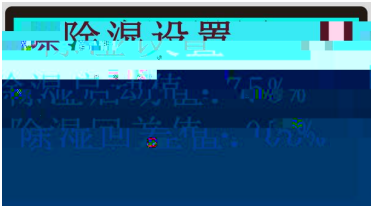
除湿设置

参数设置
除湿设置
输出设置
通讯设置

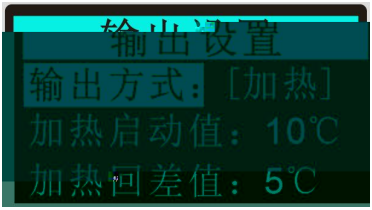
输出设置
输出方式：[加热]
加热启动值：10℃
加热回差值：5℃

/

参数设置
除湿设置
输出设置
通讯设置

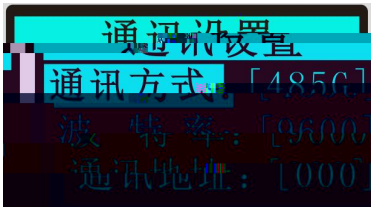
通讯设置
通讯方式：[485G]
波特率：[9600]
通讯地址：[000]

/

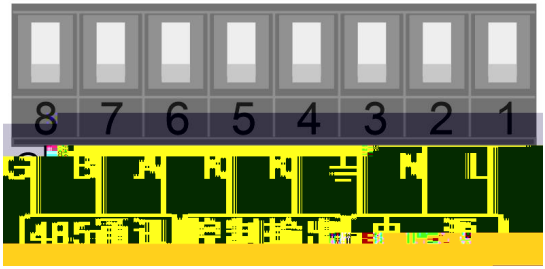
8 7 6 5 4 3 2 1

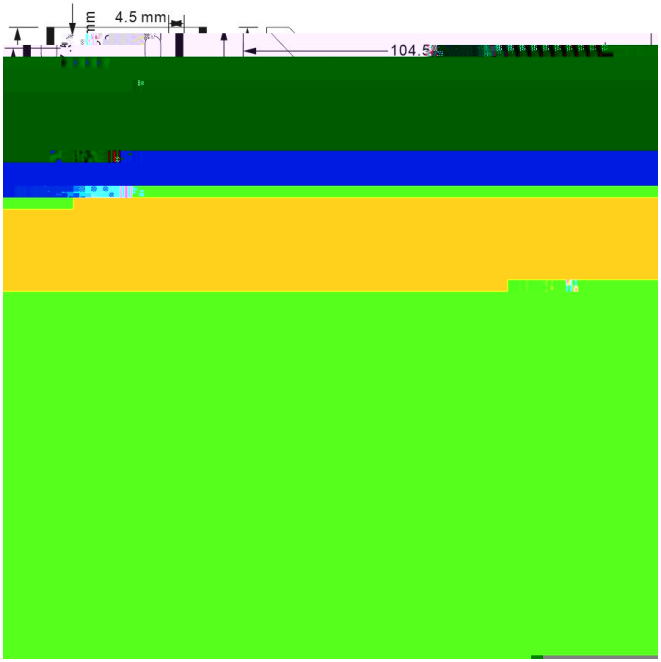
4.5 mm
104.5

[redacted]

[redacted]